



Use
Benutze
Manuel
Руковод

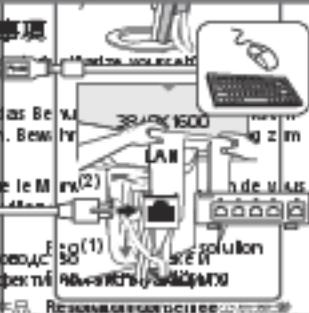

nsanleitung
nstellung
Руководство по установке

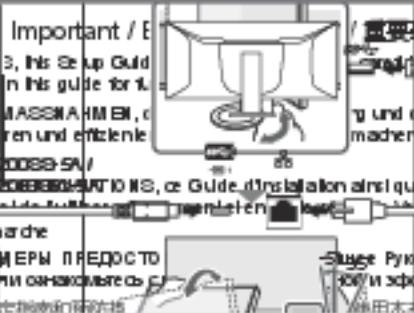

Important / E

Important / E

Important / E




CAUTION / VO RSICHT / ATTENTION /
ВНИМАНИЕ / 注意 / 注意事項

The lock button is only used to remove the stand from the monitor. In other cases, using the lock button may result in product damage or personal injury due to the monitor becoming detached from the stand.

Die Verriegelungskappe wird nur zum Entfernen des Standfußes vom Monitor verwendet. In anderen Fällen kann die Verwendung der Verriegelungskappe durch ein Lösen des Monitors vom Standfuß zu einer Beschädigung des Produkts oder zu Personenschäden führen.

Le bouton de verrouillage est utilisé uniquement pour retirer le pied du moniteur. Dans d'autres cas, l'utilisation du bouton de verrouillage pourrait entraîner des dommages au produit ou des blessures personnelles parce que le moniteur est dé taché du pied.

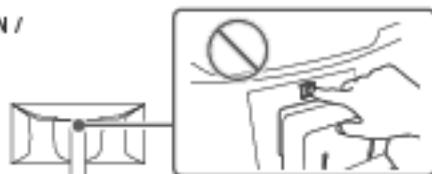

Кнопка блокировки используется только для снятия стойки с монитора. В других случаях использование кнопки блокировки может привести к повреждению изделия или травмам человека вследствие отсоединения монитора от стойки.

该锁定按钮仅用于从显示器卸下底座的情况。在其他情况下，由于显示器已从底座卸下，使用该锁定按钮可能造成产品损坏或人身伤害。

本產品配有一個鎖定按鈕，使顯示器固定在支架上。在其他情況下，因顯示器已從支架卸下，使用該鎖定按鈕可能造成產品損壞或人身傷害。

