


U  
B  
Manue  
Руковод  
用户手册  
使用者操  
Flex  
Color LCD

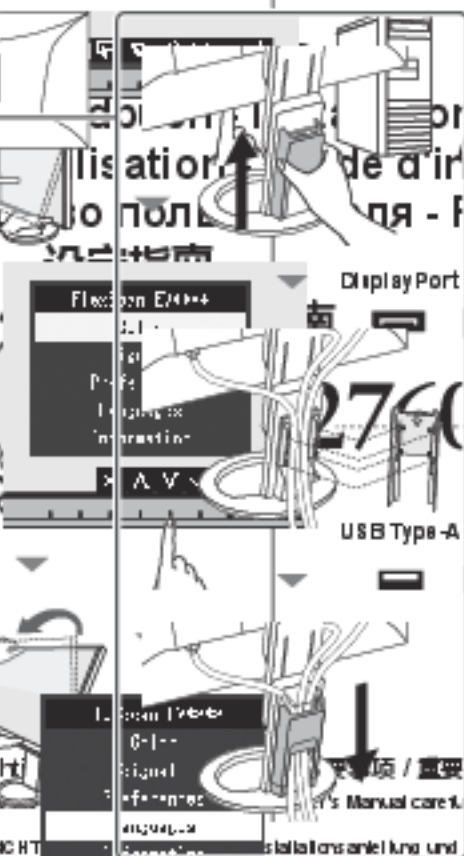


Important / Wichtig

Please read PRECAUTIONS for future reference.

Lesen Sie die VORSICHTS

Handbuch aufmerksam durch, um sich von der sicheren und effizienten

правильным безопасной и эффективной эксплуатации.

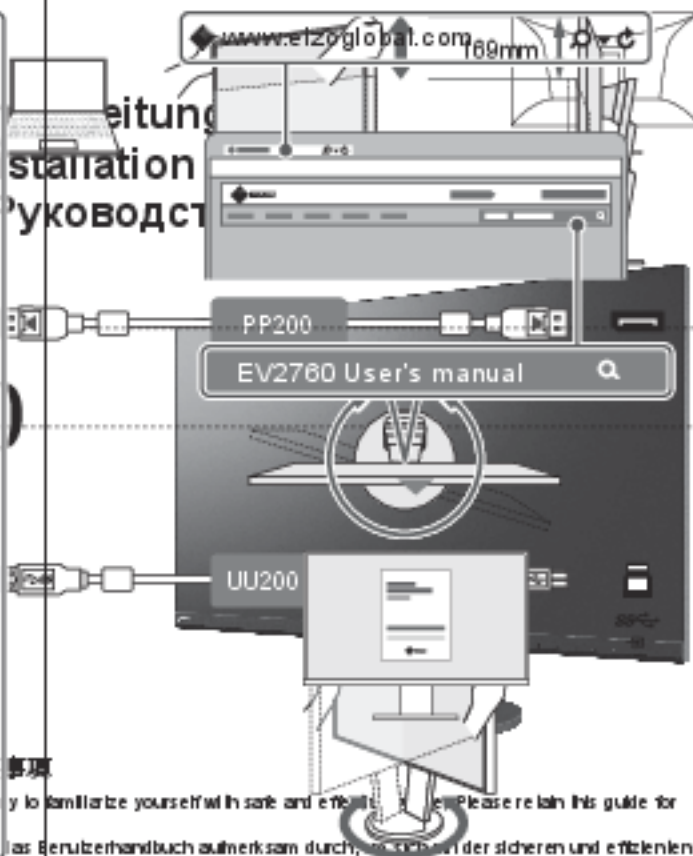

Note / Hinweis / Remarque / Примечание / 注 / 注




CAUTION / VORSICHT /  
ATTENTION / ВНИМАНИЕ /  
注意 / 注意事項

The lock button is only used to remove the stand from the monitor. In other cases, using the lock button may result in product damage or personal injury due to the monitor becoming detached from the stand.

Die Verriegelungstaste wird nur zum Entfernen des Standfußes vom Monitor verwendet. In anderen Fällen kann die Verwendung der Verriegelungstaste durch ein Lösen des Monitors vom Standfuß zu einer Beschädigung des Produkts oder zu Personenschäden führen.

Le bouton de verrouillage est utilisé uniquement pour retirer le pied du moniteur. Dans d'autres cas, l'utilisation du bouton de verrouillage pourrait entraîner des dommages au produit ou des blessures personnelles parce que le moniteur se détacherait du pied.

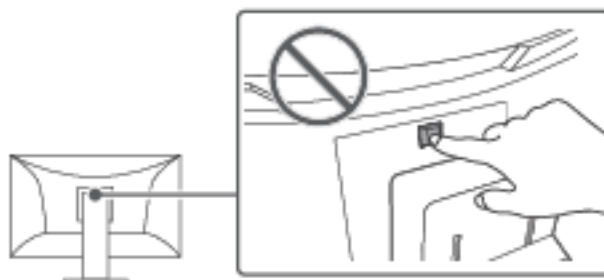

Кнопка блокировки используется только для снятия стойки с монитора. В других случаях использование кнопки блокировки может привести к повреждению изделия или травмированию вследствие отсоединения монитора от стойки.

该锁定按钮仅用于从显示器卸下底座的情况。在其他情况下，由于显示器已从底座卸下，使用该锁定按钮可能造成产品损坏或人身伤害。

本產品配備一個鎖定按鈕，使顯示器固定在支架上。在其他情況下，因顯示器已從支架拆下，使用該鎖定按鈕可能造成產品損壞或人身傷害。

