xerox

Xerox® VersaLink® B620

Printer • Imprimante • Stampante • Drucker • Impresora • Impressora • Tulostin • Принтер • Tiskárna • Drukarka • Nyomtató • Imprimantă • Yazıcı • Εκτυπωτής • طابعة

Installation Guide
Guide d'installation

EN Italiano · DE Deutsch · ES Español · CA Català · PT Português · NL Nederlands · SV Svenska · NO Norsk · DA Dansk · FI Suomi · RU Русский · CS Čeština · PL Polski · HU Magyar · TR Türkçe · EL Ελληνικά · AR العربية

Asennusopas · Руководство по установке · Instalační příručka · Instrukcja instalacji · Telepítési útmutató · Ghid de instalare · Kurulum Kılavuzu · Οδηγός εγκατάστασης · دليل التثبيت

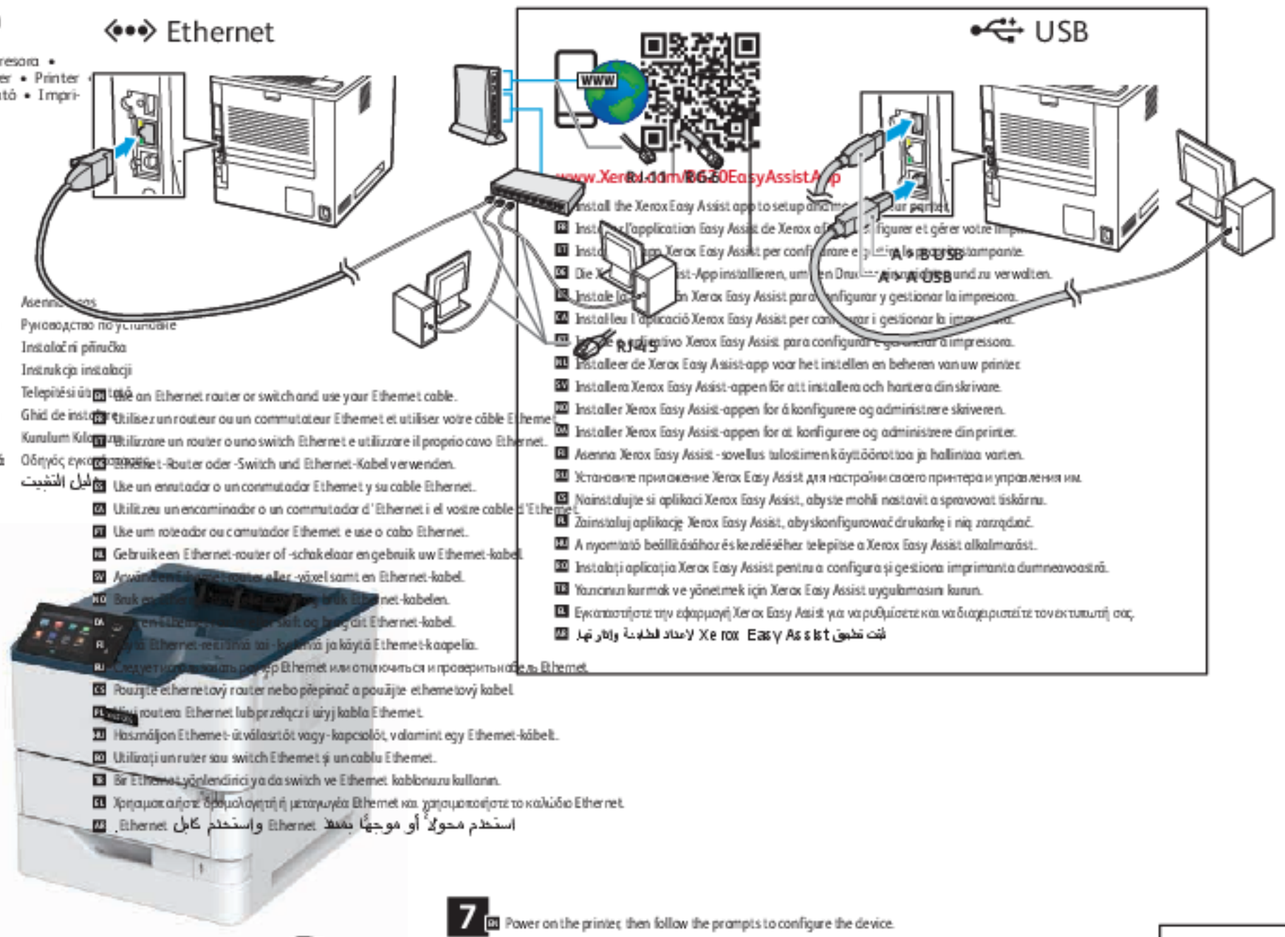

1 Select a location. · Choisissez l'emplacement. · Selezionare una posizione. · Standort auswählen. · Seleccione la ubicación. · Seleccioneu una ubicació. · Escolha um local. · Kies een locatie. · Välj en plats. · Velg en plassering. · Vælg en placering. · Valitse sijoituspaikka. · Выбрать место. · Zvolte umístění přístroje. · Wybierz lokalizację. · Válassza ki a nyomtató helyét. · Seleccione la ubicación. · Bir konum seçin. · Επιλέξτε τοποθεσία. · اختر موقعًا.

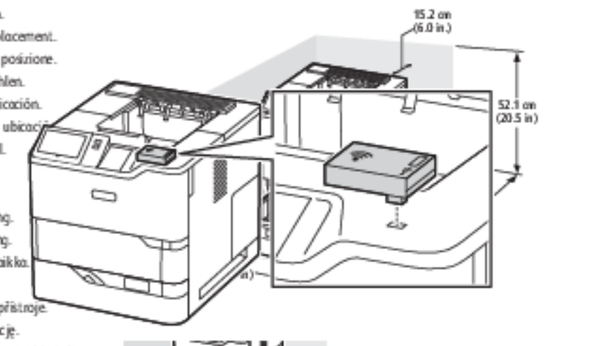

For Wi-Fi (optional) setup, refer to the *User Guide*. · Para la configuración de Wi-Fi (opcional), consulte la *Guía del usuario*. · Pour configurer une connexion Wi-Fi (en option), vous pouvez consulter le *Guide de l'utilisateur*. · Per ottenere informazioni sulla configurazione Wi-Fi (opzionale), consultare il *Manuale d'uso*. · Para a configuração do Wi-Fi (opcional), consulte o *Guia do usuário*. · Voor de configuratie van Wi-Fi (optioneel) raadpleegt u de *Gebruikershandleiding*. · För Wi-Fi-konfiguration (tillval), se *Användarhandbok*. · Se *Brukerhåndboken* om hvordan du konfigurerer et trådløst nettverk (Wi-Fi) (valgfritt). · Se *Betjeningsvejledningen* for konfiguration af Wi-Fi (tilbehør). · Wi-Fi-asetuksia (lisälaite) koskevat ohjeet löytyvät *Käyttöoppaasta*. · Сведения о настройке Wi-Fi (дополнительно) см. в *Руководстве пользователя*. · Pokyny k nastavení Wi-Fi (volitelný) najdete v *uživatelské příručce*. · Informacje na temat opcjonalnej konfiguracji połączenia Wi-Fi znajdują się w *Podręczniku użytkownika*. · Az (opcionális) Wi-Fi beállításához lásd a *Felhasználói útmutatót*. · Pentru a configura Wi-Fi (opțional), consultați *Ghidul de utilizare*. · Bir Wi-Fi (seçenek) kurulumu için bkz. *Kullanım Kılavuzu*. · Για τη ρύθμιση Wi-Fi (προαιρετική), ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήστη*. · لإعداد Wi-Fi (خيار)، ارجع إلى *دليل المستخدم*.

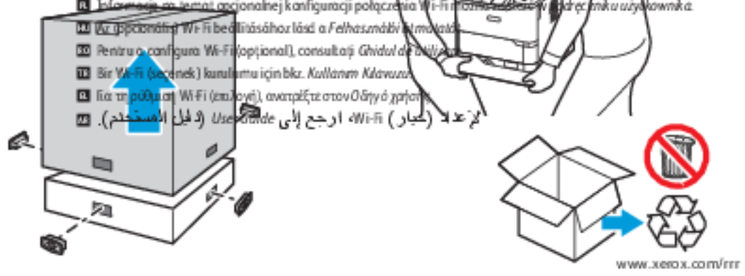

www.xerox.com/rrr

PUB 629-001

6 Connect power. · Raccorder la prise. · Collegare all'alimentazione. · Netzkabel anschließen. · Conecte la alimentación eléctrica. · Engegueu el dispositiu. · Ligue a impressora. · Remove the packing material. · Retirer le matériel d'emballage. · Slut, en printer som en de nettanning. · Fjern emballasjen. · Slå på skriveren. · Fjern emballagematerialet. · Poista pakkausmateriaali. · Verwijder het verpakkingsmateriaal. · Ta bort förpackningsmaterialet. · Fjern emballagen. · Usuń opakowanie. · Távolítsa el a csomagolóanyagokat. · Îndepărtați ambalajul. · Ambalaj materyalini çıkarın. · Αφαιρέστε το υλικό της συσκευασίας. · أزل مواد التغليف.

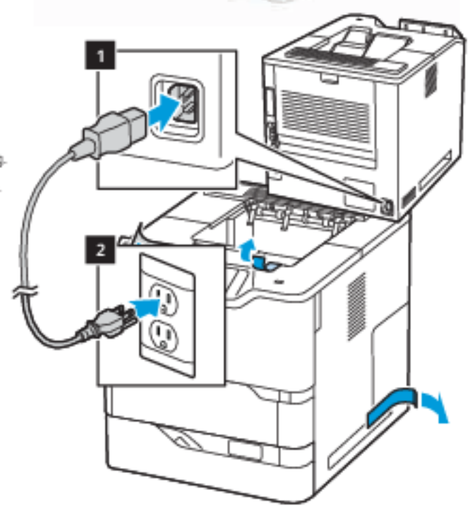

7 Power on the printer, then follow the prompts to configure the device. · Mettez l'imprimante sous tension, puis suivez les invites de configuration. · Accendere la stampante e seguire le istruzioni su schermo per configurare il dispositivo. · Drucker einschalten, dann zum Konfigurieren des Geräts die Eingabeaufforderungen befolgen. · Encienda la impresora y siga las indicaciones para configurarla. · Engegueu la impressora i seguiu les indicacions per configurar el dispositiu. · Ligue a impressora, depois siga as instruções para configurar o dispositivo. · Schakel de printer in en volg de aanwijzingen om het apparaat te configureren. · Slå på skrivaren och följ sedan anvisningarna för att konfigurera enheten. · Slå på skriveren og følg deretter ledningene for å konfigurere enheten. · Tænd for printeren, og følg derefter [illegible] for at konfigurere enheden. · Kytke tulostimeen virta ja määritä laite noudattamalla kehotteita. · Включите принтер и выполните указания по настройке аппарата. · Zapněte tiskárnu a poté postupujte podle pokynů pro konfiguraci zařízení. · Włącz drukarkę, a następnie [illegible] z monitami, aby skonfigurować urządzenie. · Kapcsolja be a nyomtatót, majd [illegible] a készülék konfigurálja a kérésnek. · Porniți imprimanta, apoi [illegible] pentru a configura dispozitivul. · Yazıcıyı açın, ardından aygıtı yapılandırmak için [illegible]. · Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά ακολουθήστε τις επισημάνσεις για τη διαμόρφωση της συσκευής. · شغّل الطابعة، فاتبع المطالبات لتهيئة الجهاز.

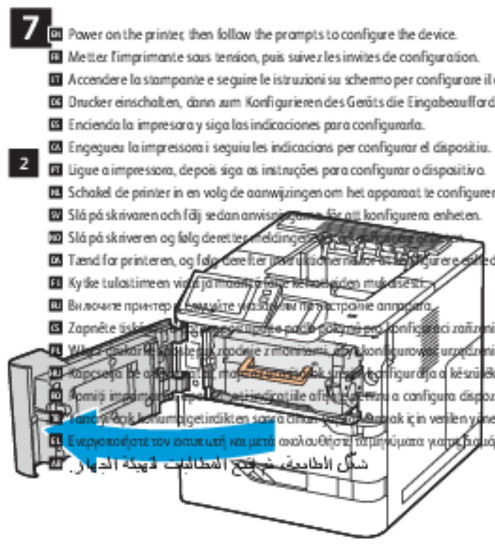

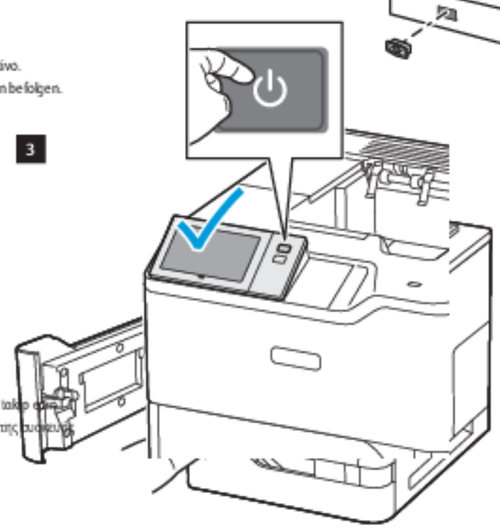

3 Load the paper tray. · Chargez le bac papier. · Caricare il vassoio carta. · Druckmaterial einlegen. · Cargue la bandeja de papel. · Col·loqueu la safata. · Abasteça a bandeja de papel. · Plaats de papierlade. · Fyll på pappersfacket. · Legg i papirmagasinet. · Sæt papirmagasinet i. · Täytä paperialusta. · Вложить бумагу в лоток. · Naplňte zásobník papíru. · Załaduj tacę papieru. · Töltse meg a papírtálcát. · Încărcați tava de hârtie. · Kağıt kasetini yükleyin. · Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο. · حمّل درج الورق.

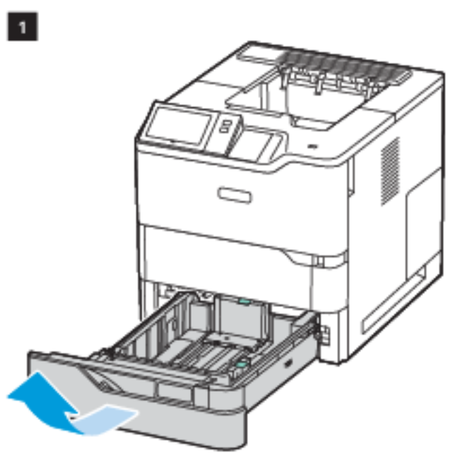

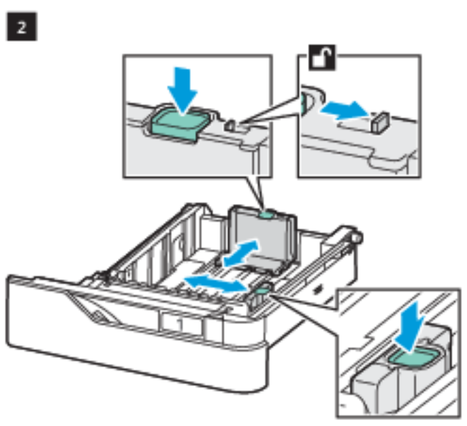

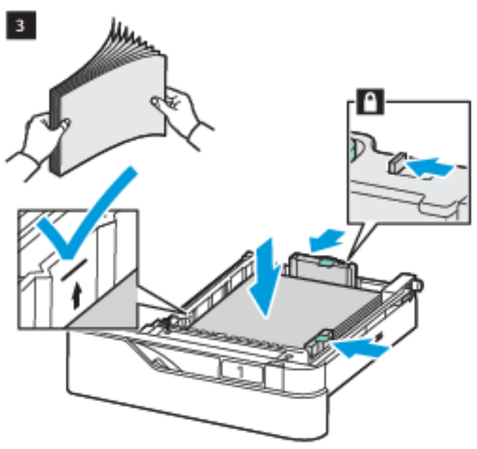

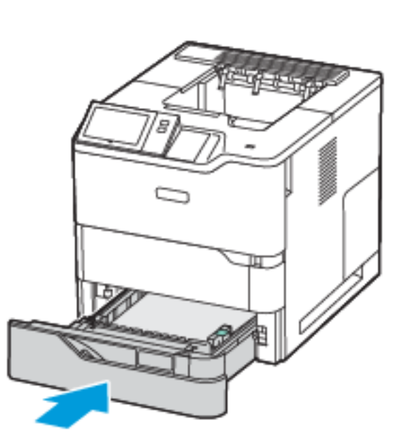

8 Install the current print drivers from the Xerox website. · Installer les pilotes d'impression actuels depuis le site Web de Xerox. · Installare i driver di stampa correnti dal sito Web Xerox. · Die aktuellen Druckertreiber von der Xerox-Website herunterladen und installieren. · Instale los controladores de impresión actuales desde el sitio web de Xerox. · Instal·leu els controladors d'impressió actuals des del lloc web de Xerox. · Instale os drivers de impressão atuais do site da Xerox. · Installeer de huidige printerstuurprogramma's vanaf de Xerox-website. · Installera de senaste skrivardrivrutinerna från Xerox webbplats. · Installer de nyeste printerdriverne fra Xerox-webstedet. · Installer de aktuelle printerdrivere fra Xerox-nettstedet. · Asenna uusimmat tulostinohjaimet Xerox-verkkosivustolta. · Установите текущие драйверы принтера с веб-сайта Xerox. · Stáhněte si ovladače tiskárny ze stránek společnosti Xerox. · Zainstaluj aktualne sterowniki drukarek z witryny internetowej Xerox. · A Xerox webhelyéről töltse le az aktuális nyomtató-illesztőprogramokat. · Instalați driverele de imprimare actuale de pe site-ul web Xerox. · Xerox web sitesinden güncel yazdırma sürücülerini kurun. · Εγκαταστήστε τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης από τον ιστότοπο της Xerox. · ثبّت برامج تشغيل الطباعة الحالية من موقع Xerox.

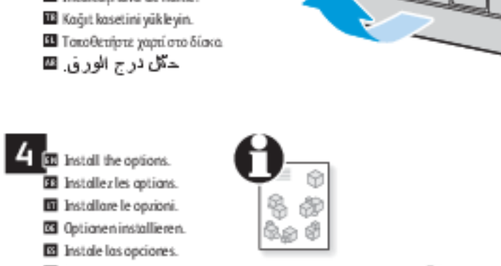

6

7

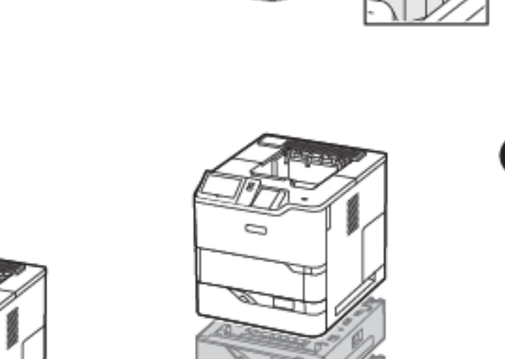

8 Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Driver Installer · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Programme d'installation du pilote · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Programma di installazione driver · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start – Treiberinstallationsprogramm · Xerox VersaLink B620 Controladores y descargas › Instalador del controlador Xerox Smart Start · Xerox VersaLink B620 Controladors i descàrregues › Xerox VersaLink B620 › Xerox Smart Start - Instal·lador del controlador · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Instalador de Driver · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Installatieprogramma drivers · Xerox VersaLink B620 Drivere og nedlastinger › Xerox Smart Start – Driver Installer · Xerox VersaLink B620 Ajurid ja allalaadimised › Xerox Smart Start - Installasjonsprogram for driver · Xerox VersaLink B620 Ohjaimet ja lataukset › Xerox Smart Start – ajurin asennusohjelma · Драйверы и загрузка для Xerox VersaLink B620 › Установщик драйвера Xerox Smart Start · Stažení ovladačů pro Xerox VersaLink B620 › Xerox Smart Start - instalátor ovladače · Sterowniki i pliki do pobrania Xerox VersaLink B620 › Xerox Smart Start - instalator sterownika · Xerox VersaLink B620 Drivers & Downloads › Xerox Smart Start - Driver Installer · Xerox VersaLink B620 Drivere și descărcări › Programul de instalare a driverului Xerox Smart Start · Xerox VersaLink B620 Sürücüler ve İndirmeler › Xerox Smart Start - Sürücü Kurucusu · Προγράμματα οδήγησης Xerox VersaLink B620 & Λήψεις › Xerox Smart Start - Πρόγραμμα εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης · برامج تعريف Xerox VersaLink B620 والتنزيلات › Xerox Smart Start - مثبّت برنامج التعريف

9

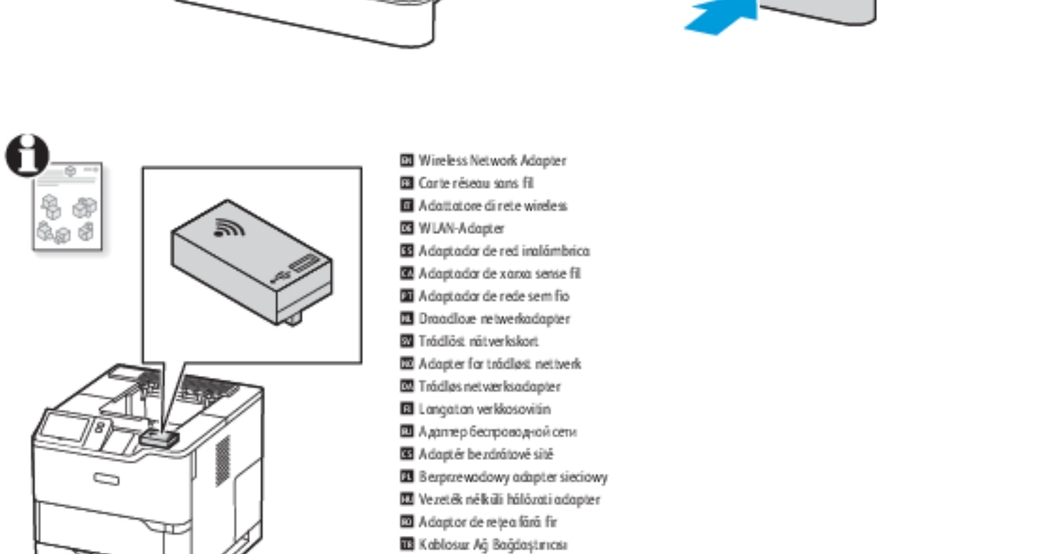

4 Install the options. · Installez les options. · Installare le opzioni. · Optionen installieren. · Instale las opciones. · Instal·leu les opcions. · Instale as opções. · Installeer de opties. · Installera alternativen. · Installer alternativene. · Installer muligheder og udstyr. · Asenna lisälaitteet. · Установить опции. · Nainstalujte volby. · Zainstaluj opcje. · Telepítse az opcionális tartozékokat. · Instalați opțiunile. · Seçenekleri yükleyin. · Εγκαταστήστε τον προαιρετικό εξοπλισμό. · ركّب العناصر الاختيارية.

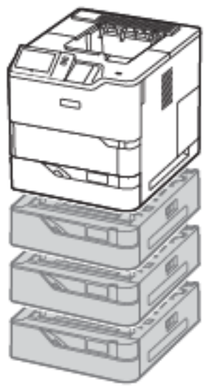

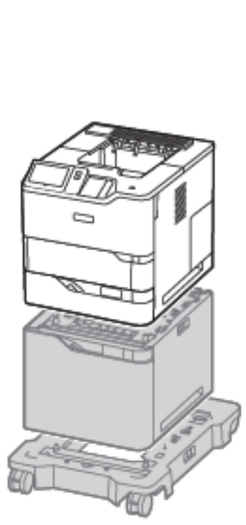

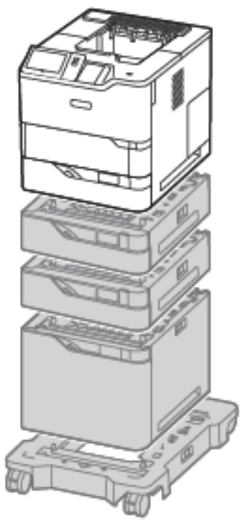

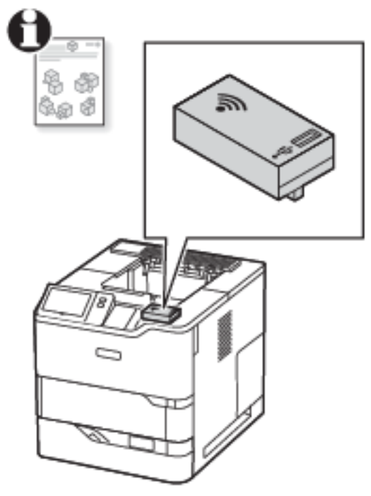

Wireless Network Adapter · Carte réseau sans fil · Adattatore di rete wireless · WLAN-Adapter · Adaptador de red inalámbrica · Adaptador de xarxa sense fil · Adaptador de rede sem fio · Draadloze netwerkadapter · Trådlöst nätverkskort · Adapter for trådløst netværk · Trådløs netværksadapter · Langaton verkkosovitin · Адаптер беспроводной сети · Adaptér bezdrátové sítě · Bezprzewodowy adapter sieciowy · Vezeték nélküli hálózati adapter · Adaptor de rețea fără fir · Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı · Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου · مهايئ الشبكة اللاسلكية

607EA31060 Rev A

© 2023 Xerox Corporation. All rights reserved.
Xerox® and VersaLink® is a trademark of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. BR38866

www.xerox.com/office/B620support